


FPC ハイチャッカー使用方法


1. エアホースをハイチャッカーのホース止に差し込みます。




2. ハイチャッカーのスライドカバーを手前にスライドさせ、爪が開いた状態にします。

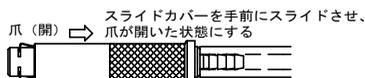

3. タイヤのバルブに注入口を差し込み、次にスライドカバーを前方へ押しこんで、バルブをチャッキングします。

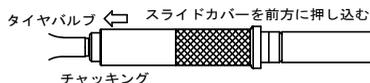


4. 規定のエア圧で充填後は、スライドカバーを手前に引くと爪が開き、ハイチャッカーはタイヤのバルブから外れます。

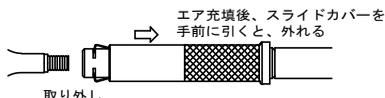

警告

- 充填のし過ぎはタイヤの破裂につながり危険です。
- ハイチャッカーには調整や自動停止機能はありませんので、規定圧になり次第、速やかに取り外してください。

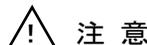

注意

- エアを止めずにパッキンを取り替えると、パッキン・弁・爪等の飛散につながり危険です。
- パッキンを取り替える場合は、必ずエアを止めてください。

パッキンの取り替え方について

パッキンの傷みでエア漏れまたはバルブとの密着が悪くなってきたときは、次の要領で新しいパッキンとお取り替えください。（交換用パッキン品番・HA-1P）

1. 右図のようにスライドカバーを下げ、注入口の先端部をプライヤ等でつかみ、反時計方向に回して、注入口を取り外します。
2. 次に注入口内部にある弁を取り出し、痛んだパッキンを爪で引き出します。
3. 新しいパッキンは注入口の穴に沿って、挿入します。このときパッキンが斜めに入ったり、逆にならないようにご注意ください。（パッキンと弁のテーパが密着する形にします。）
4. パッキンと弁を完全に挿入した後、爪を装着して注入口を本体にねじ込みます。最後にプライヤ等で軽く締めてください。

